


Instructions d'installation

Installation instructions

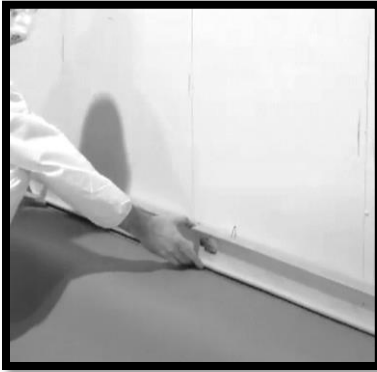

Étape 1 : Mesurez le ou les murs horizontalement et verticalement pour déterminer le nombre de panneaux requis.

Step 1: Measure the wall (s) horizontally and vertically to determine the required number of panels.

Étape 2: Utilisez un niveau laser pour déterminer les lignes horizontales et verticales parfaites et marquer le cas échéant

Step 2: Use a laser level to determine the perfect horizontal & vertical lines and mark as appropriate

Étape 3: Visser et aligner la plinthe pour faciliter l'installation de la rangée inférieure de panneaux

Step 3: Screw and align the baseboard to facilitate installation of the bottom row of panels



Étape 4: Appliquez l'adhésif de montage sur la surface du mur plat avec une truelle crantée (recommandé 1/2*1/2 pouce).

Step 4: Apply the mounting adhesive to surface of flat wall with a notched trowel (Recommend 1/2*1/2 inch) .

M - "Schluter ALL-SET", "Kerabond T"

Étape 5: Appuyez le panneau contre le mur, en alignant selon les lignes marquées. L'installation commence par le bas du mur

Step 5: Press the panel against the wall, aligning as per the marked lines. Installation starts from the bottom of the wall

Étape 6 Appliquer du composé a joints de finition le côté du panneau installé qui sera en contact avec le nouveau panneau.

Installez le nouveau panneau et alignez-le avec de petits mouvements de haut en bas à droite et à gauche par rapport au panneau installé. Évitez d'exercer trop de pression sur les coins du panneau, car cela pourrait le casser.

Utilisez une éponge humide pour éliminer immédiatement les résidus de joints.

Step 6: Apply finishing compound to the side of the installed panel that will be in contact with the new panel.

Install the new panel and align it with small movements up and down right and left relative to the installed panel. Avoid putting too much pressure on the corners of the panel, as this could break it.

Use a damp sponge to immediately remove compound residue.

M- "CGC Sheetrock Dust Control", "Easi-Fil Dust Away Drywall Compound "



Étape 7: Continuez l'installation du panneau horizontalement et verticalement en combinant la symétrie de l'image du panneau.

Step 7: Continue the panel installation horizontally and vertically combining the panel image symmetry.

Étape 8: Si nécessaire, les panneaux peuvent être découpés à l'aide d'une scie à main à dents fines. Si nécessaire, lissez le bord avec du papier abrasive.

Step 8: If necessary, the panels can be cut to size with a fine-toothed hand saw. If necessary, smooth the edge with sandpaper.




Étape 9: Remplissez les joints avec du composé à joints de finition. Après séchage, poncez jusqu'à obtenir la surface la plus lisse possible avec du papier abrasif à grain fin. Si nécessaire, remplir et poncer les petits éclats sur les panneaux qui peuvent se produire lors de l'installation.

Step 9: Fill the seams with finishing drywall compound (For example. After drying, sand to the smoothest possible surface with fine-grained sandpaper. If necessary, fill and sand small chips on the panels that may occur during installation.

M- "CGC Sheetrock Dust Control", "Easi-Fil Dust Away Drywall Compound "

Conseil. Pour obtenir une surface uniforme et lisse, utilisez un éclairage multidirectionnel lors du ponçage.

Advice. To obtain an even and smooth surface, use multi-directional lighting during sanding.

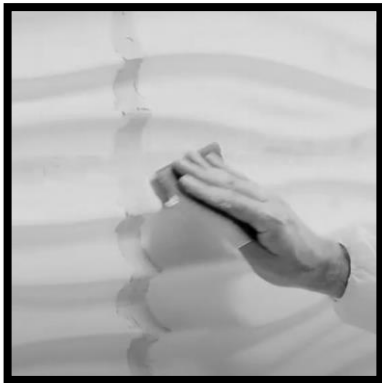

Étape 10: Avant de peindre, traiter les panneaux de gypse avec un apprêt

Step 10: Before painting, treat the gypsum panels with a primer

M-Benjamin Moore Apprêts INSL-X HB-2100


Étape 11: Les panneaux peuvent être peints avec un pistolet pulvérisateurs ou rouleaux et un pinceau standard selon modèle, dans n'importe quelle couleur avec de la peinture acrylique, au latex, à émulsion aqueuse ou texturée en 2 ou 3 couches, selon la qualité de la peinture utilisée.

Step 11: The panels can be painted with spray gun or rollers and standard paint brush depending in model, in any color with acrylic, latex, water-emulsion, or textural paint to 2 or 3 layers, depending on the quality of the paint used.



Avertissement. Il n'est pas conseillé d'installer de panneaux dans une douche.

Warning. It is not advised to install panels inside Shower.

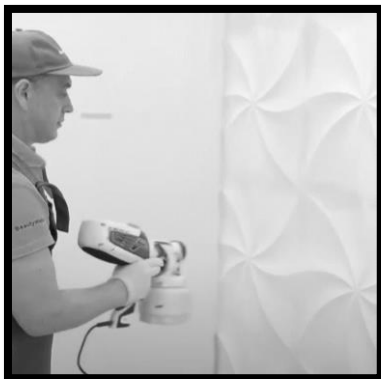

Matériel recommandé pour l'installation Materials recommended for installation

1. Ciment Colle / Glue (Mortal)

*Ciment-colle en couche mince pour carreaux lourds de grand format
 Large & Heavy Tile Thin-Set Mortar*



MAPEI Kerabond T



Schluter ALL-SET

2. Composé a joints de finition / Finishing Drywall Compound



CGC Sheetrock Dust Control



Easi-Fil Dust Away Drywall Compound

3. Papier abrasif / Sandpaper



Départ / Start – 120



Finition / Finishing – 320

4. Apprêt de finition / Finishing primer



Benjamin Moore Apprêts INSL-X HB-2100

Outils recommandé pour l'installation

Tools recommended for installation



Niveau laser / Laser level



NIVEAU DE FAISCEAU / BEAM LEVEL



*Spatules en plastique
Plastic Putty Knife*



*Truelle à encoches carrées ½ po
Square notch trowel ½ in.*



*Scie à main à dents fines
Fine-toothed hand saw*



*Pulvérisateur de peinture HVLP
HVLP Paint Sprayer*



*Pinces et rouleaux
Brushes and Rollers*